

Veļas žāvētāja CANDY EVOC 781BT lietošanas instrukcija

(īss tulkojums no angļu valodas)

DROŠĪBAS PASĀKUMI

- Žāvētājā nedrīkst likt nemazgātu veļu (piemēram – tikai salijušu, aplietu ar ūdeni)
- Žāvētājā nedrīkst likt veļu, kura tīrīta ar dažādiem šķidriem traipu tīrītājiem (var aizdegties)
- Žāvētājā nedrīkst likt veļu, kurai ir gumijotas daļas (uzraksti, zīmējumi), pildīti ar porolonu (spilveni, segas), ka arī gumijas izstrādājumus (peldcepures) – var izkust – sabojāt veļu un nosmērēt žāvētāja trumuli
- Vienmēr jāpārbauda veļās marķējumu – vai vispār drīkst to likt žāvētājā
- Pirms likšanas žāvētājā veļu jāizgriež centrifūgā vai jāizgriež ar rokām. Nedrīkst likt pārāk slapju veļu (pilošu)
- Jāpārbauda vai kabatās nav palikuši viegli uzliesmojoši priekšmeti – šķiltavas, sērkokči. Žāvētāja tiešā tuvumā nedrīkst rīkoties ar viegli uzliesmojošiem šķidrumsiem
- Stikla šķiedras audumus žāvēt aizliegts. Ja arī tie paši nekūst, tomēr mašīnā var palikt auduma stikla daļas, kuras var nonākt citos veļas priekšmetos vēlāk un tos sabojāt.
- Drēbes, kuras novārtītas ar eļļu, acetonu, degvielu un citām viegli uzliesmojošām vielām, vispirms jāmazgā augstā temperatūrā ar lielu mazgājamo līdzekļu koncentrāciju, lai veļas žāvētājā nerastos viegli uzliesmojoši tvaiki
- Veļas mīkstinātājus jālieto saskaņā ar to ražotāju norādēm

Pieslēgšana elektrībai

- Nedrīkst lietot sadalītājus vai pagarinātājus
- Kontaktdakšai jābūt viegli aizsniedzamai

Žāvētāja nolīmeņošana

- Pēc tam, kad žāvētājs novietots izvēlētajā vietā – to nolīmeņo (lai nešūpojas) griežot atbalsta kājas

Ventilācija

- Telpā, kurā uzstāda veļas žāvētāju, jānodrošina laba ventilācija – lai tajā nerastos uzliesmojoša gāze un nebūtu atklāta uguns žāvētāja darbības laikā.
- Karstā gaisa izplūdi no žāvētāja nedrīkst ievadīt cauruļvados, pa kuriem novada degošās gāzes vai citas degvielas atgāzes (dūmus)
- Regulāri jāpārbauda vai nav nobloķējušies žāvētāja karstā gaisa kanāli
- Regulāri pēc katras žāvēšanas jāpārbauda pūku filtru, ja nepieciešams – jāiztīra to
- Nedrīkst nosprostot gaisa ieplūdes un izplūdes vietas. Starp žāvētāju un citiem priekšmetiem jābūt spraugai ne mazākai par 12 mm

- Jānovērš iespēju, ka aiz žāvētāja aizkrīt kādi priekšmeti – tie var traucēt normālu gaisa plūsmu
- Žāvētāju nekad nedrīkst novietot aizkaru tuvumā
- Žāvētāju nelietot telpā, kurā temperatūra var būt zemāka par + 2 C. Sasalstot ūdenim var tik bojātas žāvētāja detaļas

KĀ SAGATAVOT VEĻU ŽĀVĒŠANAI

1. Pārbaudīt vai veļu drīkst žāvēt žāvētājā – skatīties attiecīgos simbolus uz iešuvēm veļā
2. Pārbaudīt vai kabatas ir tukšas un stiprinājumi (auklas, rāvējslēdzēji) ir aiztaisīti
3. Izgriezt apgērbu uz „kreiso pusi”
4. Cieši neiespiest apgērbu un pārbaudīt vai tas nav samezģojies, savēlies

Nežāvēt!!!

- Smalkvilnu, zīdu, neilonu, smalkus izšuvumus, apgērbu ar metāliskiem elementiem, apgērbus ar plastmasas (gumijas) elementiem, sporta apavus un masīvus un blīvus priekšmetus (piemēram, guļammaisus)

IEVĒRO!!!

- Lai taupītu elektrību, pirms žāvēšanas veļu izgriezt pēc iespējas sausāku
- Jo sausāka būs veļa pirms žāvēšanas, jo mazāk patērēs elektrību un īsāks būs žāvēšanas laiks
- Lai taupītu elektrību, žāvētājā jāliek pēc iespējas vairāk veļas
- Pūku filtru jāiztīra pirms katras žāvēšanas reizes
- **Neliec žāvētājā vairāk veļas**, nekā paredzēts instrukcijā – kokvilna 8 kg, sintētika – 4 kg
- **Neliec žāvētājā slapju (pilošu) veļu** – veļa netiks izžāvēta un var sabojāt žāvētāju

Kā sašķirto veļu pirms žāvēšanas

1. Pēc žāvēšanas simboliem uz iešuvēm apgērbā (pie apkakles vai sānu vīlēs)



Drīkst žāvēt veļas žāvētājā



Drīkst žāvēt augstā temperatūrā



Drīkst žāvēt tikai zemā temperatūrā



Nedrīkst žāvēt veļas žāvētājā

Ja nav nekādas norādes, jāuzskata, ka šo veļu nedrīkst likt žāvētājā

2. Pēc daudzuma un auduma biezuma

- Sadala porcijās tā, lai nepārsniedz maksimāli pieļaujamo veļas daudzumu
- Sadala „plānās” un „biezās” drēbes atsevišķi

3. Pēc auduma veida

- Kokvilna un lins (piemēram, dvieli, jakas, svīteri, gultas veļa)
- Sintētika (blūzes, krekli, kā arī audums ar kokvilnas-sintētikas maisījumu)

Apģērbs	Materiāls	Svars (gr)
Blūze	Kokvilna	150
	Cits	100
Kleita	Kokvilna	500
	Cits	350
Džinsi		700
Krekls	Kokvilna	300
	Cits	200
T-krekls		125

Ja žāvētājā kopā liek gan kokvilnas, gan sintētisko veļu, tad iespējams, ka vienādu laiku žāvējot sintētiskā veļa būs mitrāka nekā kokvilnas veļa.

Apģērbs	Materiāls	Svars (gr)
2-vietīgas gultas pārsegs	Kokvilna	1500
	Cits	1000
Liels galdauts		700
Mazs galdauts		250
Galda sedziņa		100
Liels vannas dvielis		700
Dvielis		350
Divguļamais pārvalks		500
Pārvalks		350


4. Pēc žāvēšanas intensitātes un līmeņa

- Sausā gludināšana
- Drēbes skapim
- Drēbes uz pakaramo
- Delikatā žāvēšana – žāvēšana notiek zemā temperatūrā

Aptuvenā žāvēšanas laiku tabula (stundas) atkarībā no auduma veida un žāvētāja trumulī ielikta veļas daudzuma

Audums	Temperatūra	Pilnībā piekrauta	Vidēji piekrauta	Nedaudz piekrauta
Kokvilna	Augsta	2:20 – 3:05	1:10 – 1:20	0:50 – 1:05
Sintētika	Zema	---	1:10 – 1:20	0:40 – 1:05
Akrils	zema	---	:50 – 1:05	0:30 – 0:40

VELAS ŽĀVĒTĀJA VADĪBAS PANELIS

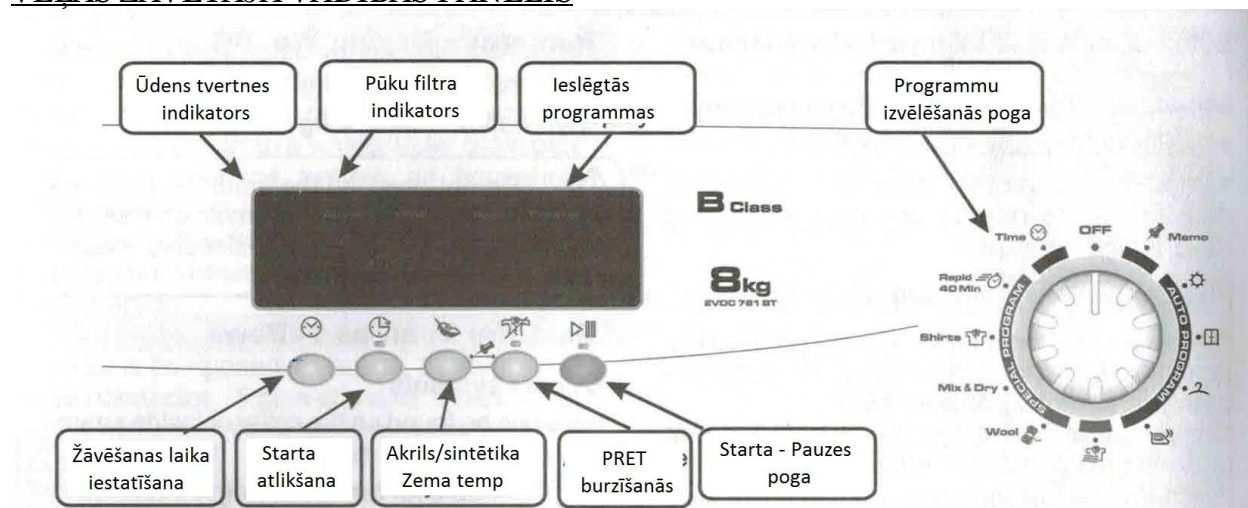

- **Programmu izvēles poga** – izvēlas nepieciešamo žāvēšanas programmu
- **Žāvēšanas laika iestatīšana** – var mainīt žāvēšanas laiku šādām izvēlētajām programmām: **Mix & Dry**, **Shirts** un **Time**
- **Starta atlikšana** – var iestatīt žāvēšanas sākuma laika atlikšanu no 1 līdz 24 stundām. Nospiežot pogu, žāvēšanas sākums tiek atlikts par 1 stundu. Attiecīgi nospiežot pogu atkārtoti – var palielināt atlikšanas laiku līdz 24 stundām. Pēc tam nospiež pogu **START-PAUZE** un žāvēšana sāksies pēc izvēlēta laika
- **Akrils / Sintētika** – izvēlas tad, ja žāvē šo audumu izstrādājumus. Automātiski ieslēdzas zemākas temperatūras režīms un panelī iedegas indikators „spalva”
- **Pret burzīšanās** – nospiežot šo pogu ieslēdzas pēc žāvēšanas pretburzīšanās režīms. Tad, ja pēc žāvēšanas cikla beigām neizņem veļu, trumulis turpina griezties, lai veļa miera stāvoklī nesaburzītos no sava svara
- **Starta – Pauzes poga** – nospiež lai ieslēgtu vai uz laiku apturētu (pauzētu) izvēlēto žāvēšanas programmu
- **Atmiņas ierakstīšana** – vienlaicīgi nospiežot **Pretburzīšanās** un **Akrila/Sintētikas** pogas uz trim sekundēm divu minūšu laikā pēc žāvēšanas uzsākšanas izvēlēta programma tiek ierakstīta atmiņā
- **Pūku filtra indikators** – iedegas tad, ja jātīra pūku filtrs
- **Ūdens tvertnes indikators** – iedegas, ja no kondensāta tvertnes jāizlej ūdens
- **Ieslēgtās programmas** – iedegas izvēlēto automātisko programmu indikators
- **Atdzesēšana** – ventilatora simbols iedegas tad, kad sākusies atdzesēšanas fāze

ŽĀVĒŠANAS PROGRAMMU IZVĒLE

Žāvēšanas programmas izvēlas ar Programmu izvēles pogu.

Piezīme.

- Žāvētājs aprīkots ar dažādiem sensoriem, kuri palīdz automātiski izvēlēties piemērotāko žāvēšanas režīmu atkarībā no veļas svara un mitruma pakāpes. Tomēr var gadīties, ka veļa ir diezgan sausa vai arī tās nav daudz – tad sensori nevarēs noteikt piemērotāko režīmu un žāvētājs darbosies tikai apmēram 10 minūtes.

Tādā gadījumā žāvēšanas temperatūru un ilgumu jāizvēlas izmantojot attiecīgās vadības pogas.

- Gadījumā, ja veļas žāvētājā ir pārāk daudz (pārblīveta) vai arī tā ir pārāk slapja, tad veļa netiks pilnībā izžāvēta un žāvēšanas process apstāsies apmēram pēc trijām stundām.

Tādā gadījumā arī jāizvēlas žāvēšanas režīms izmantojot vadības pogas, uzstatot laiku no 30 līdz 75 minūtēm.

Programma	Darbības apraksts
Īpaši stipra žāvēšana (saulītes simbols)	Piemērots blīviem audumiem, kuriem vajadzīga ilga un karsta žāvēšana. Piemēram, bieziem dvieļiem, frotē halātiem un tml.
Ievietošanai plauktā (skapja simbols)	Žāvēšana līdz tādām līmenim, kad veļu var likt plauktā
Glabāšana uz pakaramā	Žāvēšana līdz tādām līmenim, kad veļu var glabāt uz drēbju pakaramajiem
Gludināšanai	Žāvēšana līdz tādām līmenim, kas piemērots tūlītējai veļas gludināšanai
RELAX (krekla simbols)	Programma paredzēta apģērba atsvaidzināšanai pirms gludināšanas pēc ilgstošas atrašanās plauktā vai arī tad, ja tā žāvēta citur un „iespiedušās” krokas. Šajā programmā apģērbu 9 minūtes caurpūš ar siltu gaisu un pēc tam 3 minūtes atdzesē
Wool Finish (vilnas simbols)	Speciāla programma, kas padara mīkstus vilnas izstrādājumus pēc žāvēšanas „gaisā” vai ilgas stāvēšanas plauktā. Šajā programmā apģērbu 9 minūtes caurpūš ar siltu gaisu un pēc tam 3 minūtes atdzesē
Mix & Dry	Speciāla programma veļai līdz 4 kg. Žāvēšanas ilgums – 1:57 stundas. Veļas daudzumu, kas nepārsniedz 3 kg – žāvē 1:39 stundas. Šajā programmā vienlaikus var žāvēt kokvilnu un sintētiku.
Shirts	Speciāla programma kreklu žāvēšanai – max 3 kg (1:18 stundas). Sintētiskiem krekliem jāspiež poga Akrils-sintētika. Max daudzums 2 kg, ilgums – 1 stunda
Rapid 40'	Šī ātrā žāvēšanas programma visiem auduma tipiem. Maksimālais veļas daudzums – 2 kg. Žāvēšanas laiks – līdz 40 minūtēm. Apģērbs gatavs lietošanai. Žāvētājs automātiski uztur vienmērīgu nepieciešamo temperatūru.
Time	Var izvēlēties žāvēšanas laiku no 30 – 180 minūtēm (3 stundām). Izvēloties 20 minūtes – notiek tikai auksta gaisa caurpūte (apģērba vēdināšana)
MEMO	Izmantojot šo pogu var izvēlēties kādu no iepriekš saglabātām žāvēšanas programmām. Nav nepieciešams atkārtoti grozīt programmu pogu un uzstāt citus iestatījumus.

VELAS ŽĀVĒŠANAS CIKLS

1. Ievieto veļu žāvētāja tvertnē tā, lai veļa netraucē aizvērt durvis un nav iespiesta
2. Vienmērīgi aizver durvis līdz tās ar „klikšķi” nofiksējas
3. Izvēlas nepieciešamo žāvēšanas programmu
4. Ja žāvē sintētiskos vai akrila audumus, nospiež pogu Akrils/sintētika (spalvas simbols), tā samazinot žāvēšanas temperatūru. Temperatūru var mainīt vēl pāris minūtes pēc žāvēšanas sākšanas
5. Lai uzsāktu žāvēšanu, nospiež Starta-pauzes pogu
6. Ja žāvēšanas laikā atver durvis, lai pārbaudītu veļas stāvokli, žāvēšanas tiek apturēta. Lai turpinātu žāvēšanu, aizver durvis un atkārtoti nospiež Starta-pauzes pogu
7. Pirms žāvēšanas cikla beigām veļa tiek atdzesēta pūšot tai cauri vēsu gaisu
8. Pēc tam, kad žāvēšana ir pabeigta, displejā iedegas uzraksts **END**, bet trumulis periodiski turpina griezties, lai novērstu veļas saburzīšanos. Žāvētājs apstājas pēc tam, kad programmas pārslēdzēju pārslēdz uz **OFF** vai arī atver tvertnes durvis.

Lai mainītu žāvēšanas programmu žāvēšanas laikā, uz 3 sekundēm nospiež Starta-pauzes pogu. Displejā sāk mirgot laika simboli **0:00**, kas liecina, ka programma ir atcelta un var iestatīt citu programmu.

Noteikti jāizdara katra žāvēšanas cikla beigās!!!

- 1. Jāizņem un jāiztīra veļas žāvētāja pūku filtrs**
- 2. Jāizlej ūdens no veļas žāvētāja kondensāta tvertnes – žāvētāja augšējā kreisajā stūrī**

No angļu valodas latviskoja piksens.com